

ARALDITE INSTANT



DESCRIPTION DU PRODUIT

ARALDITE INSTANT est une colle haute performance Époxy à prise très rapide recommandée pour toutes les petites réparations quotidiennes et urgentes de la maison.

Nouveauté : deux canules auto-mélangeuses pour collage rapide et parfait.



PERFORMANCE

- **Haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations.**
- Haute résistance à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques.
- Haute tenue aux températures : -30°C à +70°C.
- Assemblages ajustables pendant 90 s et manipulables après 4 min.
- Prise définitive : 2 h.



PARFAIT POUR

- Porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques*.



FORMATS DISPONIBLES







Seringue
24ml



Seringue
10ml

ARALDITE INSTANT

MODE D'EMPLOI

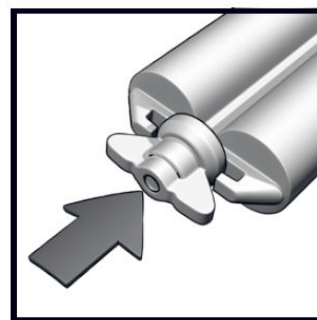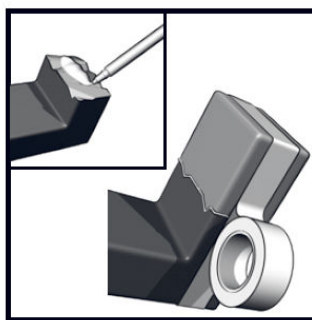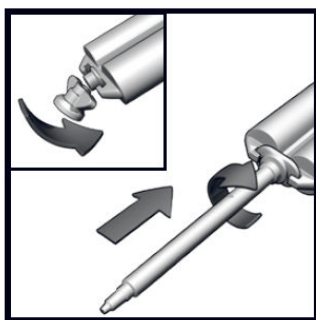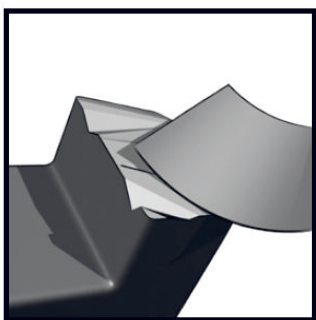

FR 1: Pour de meilleurs résultats, nettoyez les surfaces. Rendre rugueux avec du papier de verre et dégraisser avec un solvant approprié. **2:** Enlevez le bouchon refermable. Appliquer le mélangeur sur la buse. Appuyez sur le piston. Distribuez de manière égale sur les deux parties. **3:** Assemblez. Enlevez tout excès. Appliquez une pression sur le joint pendant 4 minutes** (utilisez du ruban adhésif ou des pinces). **4:** Remettez le bouchon pour fermer la buse. Laissez durcir 2 heures** pour que le produit atteigne sa performance maximale avant de le manipuler, de le poncer ou de le peindre.



Conseils pratiques :

Pour fermer, essuyer les 2 extrémités du doseur et boucher soigneusement. La résistance maximale est atteinte au bout de 2 heures.

Essuyer immédiatement après assemblage les bavures de colle avec un chiffon imprégné d'alcool.

Stockage : A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine.

Emballage conçu pour le recyclage et formulation respectant l'environnement

CONDITIONNEMENT

Code	UC	PCB	GENCOD
33501013	SERINGUE 24ml	6	7610598504014
33501014	SERINGUE 10ml	6	7640189170038

SÉCURITÉ

Fiche de données de sécurité disponible sur Quick FDS :

<https://www.quickfds.com/fr/>